


Dette skjemaet forsøker å lede brukeren frem til de mest vanlige funksjonene for feilsøking i og utskifting av Lenze 8200 servomotorer.

1. Finn den røde firkanten som representerer funksjonen du ønsker å utføre.
2. Ta av og sett på igjen displayet for å sikre at du er i rett utgangspunkt for å følge denne prosedyren.
3. Følg linjen ut fra displayet på dette skjemaet og trykk på knappene som leder deg til funksjonen du valgte i pkt. 1.

Grå firkanter: Angir hva som bør stå på displayet

Røde firkanter: Gir en kort beskrivelse av funksjonen som kan utføres

Gule firkanter: Forklarer hva som skjer

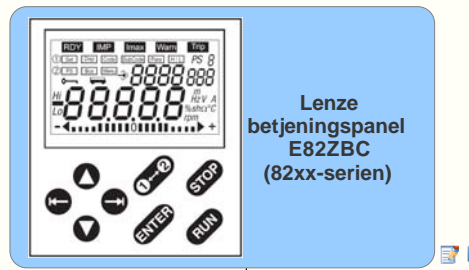

Du befinner deg i en meny med begrenset tilgang (User Menu) og følge prosedyren for å få tilgang til alle koder (ALL Menu)

