



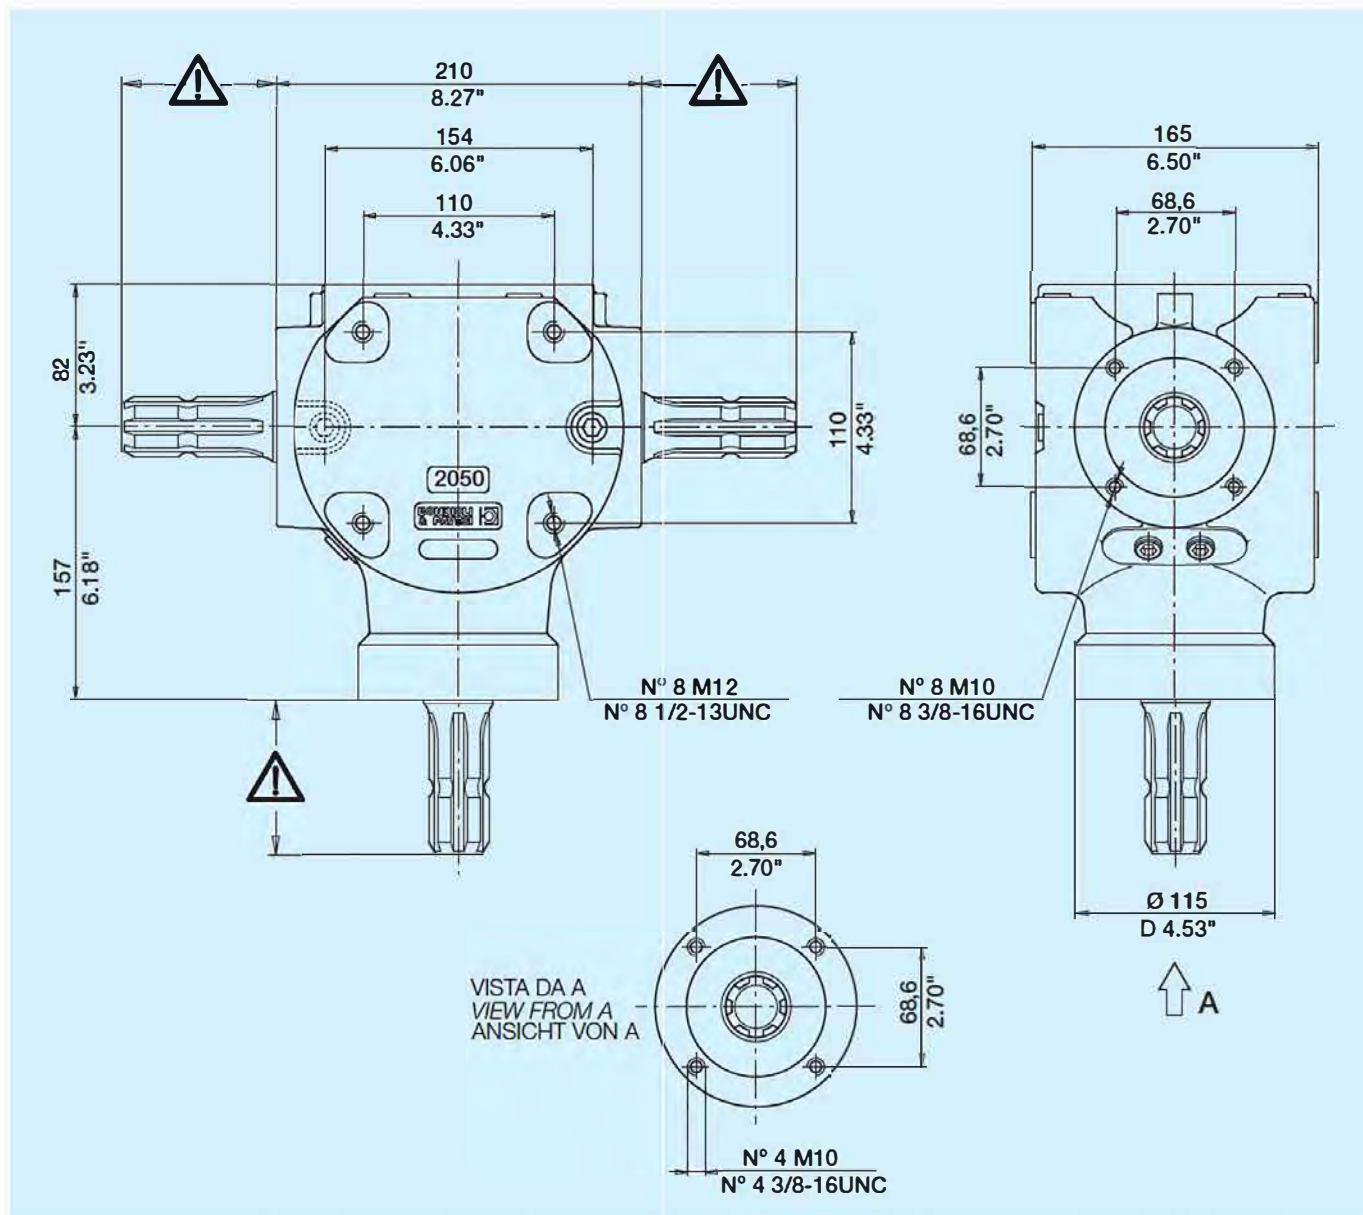

RAPPORTO RATIO VERHÄLTNIS	INGRESSO INPUT EINGANG						USCITA OUTPUT AUSGANG			CODICE RAPPORTO RATIO CODE ÜBERSETZUNG	
	min ⁻¹	kW	P	CV	N·m	M	N·m	M	min ⁻¹	INGRESSO Z	INPUT X-Y
1:2,56	540	21		29	377	3339	147	1304	1382	--	256
	1000	33		45	316	2798	124	1093	2560		
1:1,91	540	29		40	520	4606	272	2411	1031	053	191
	1000	46		62	436	3855	228	2018	1910		
1:1,46	540	37		50	651	5757	446	3943	788	068	146
	1000	57		77	541	4788	371	3279	1460		
1:1	540	49		66	859	7600	859	7600	540	100	100
	1000	75		102	717	6342	717	6342	1000		
1,46:1	540	28		38	494	4376	722	6388	370	146	068
	1000	43		58	408	3606	595	5265	685		
1,91:1	540	18		25	325	2879	621	5498	283	191	053
	1000	28		38	267	2363	510	4513	524		
2,56:1	540	10		14	182	1612	466	4127	211	256	--
	1000	16		22	155	1368	396	3602	391		

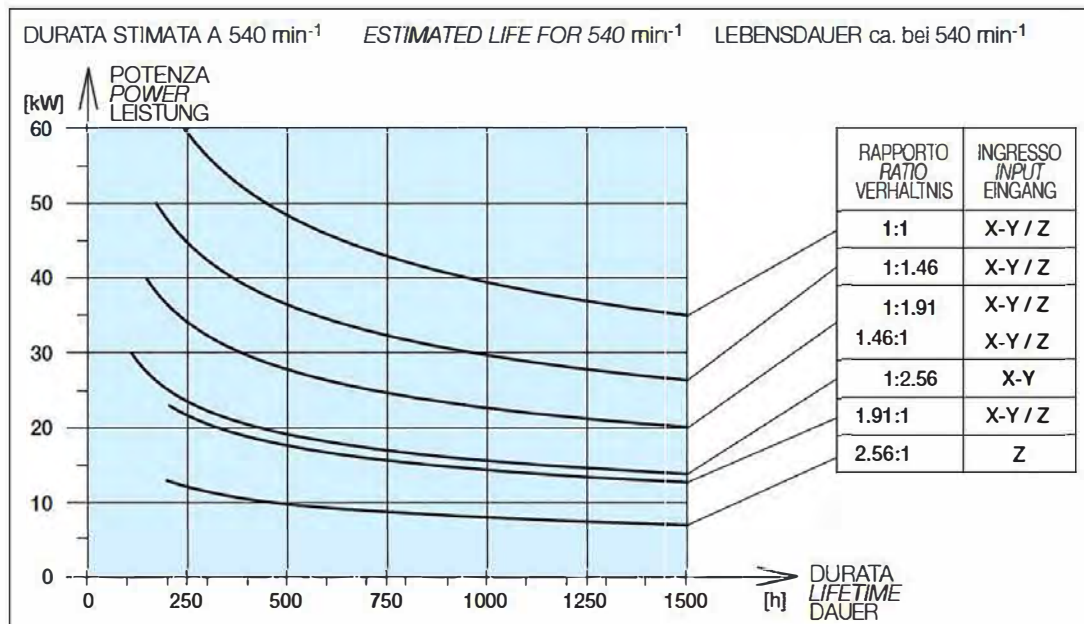

VELOCITÀ SPEED DREHZAHL	COEFF. COEFF. KOEFF.
200	0,10
300	0,26
400	0,50
500	0,84
540	1
600	1,27
700	1,82
800	2,47
900	3,24
1000	4,13

Per ricavare la durata a velocità diversa da 540 min⁻¹ a parità di potenza, moltiplicare la durata ottenuta dal diagramma per il coefficiente indicato in tabella.

To estimate the expected life with a speed different from 540 min⁻¹ but with an equal power, multiply the life obtained from the diagram by the coefficient indicated in the table.

Um die Lebensdauer bei gleicher Leistung aber anderer Drehzahl zu ermitteln, ist die per Diagramm ermittelte Lebensdauer mit dem in der Tabelle angegebenen Koeffizienten zu multiplizieren.

CODIFICA CODES BESTELLNUMMER

FILETTATURE
THREADS
GEVINDE

S (ISO) - G (UNC)

TIPO
TYPE
TYP

2050

CODICE RAPPORTO
RATIO CODE
CODE F. ÜBERSETZUNGSV.

256 - 191 - 146 - 100 - 068 - 053

MONTAGGIO
ARRANGEMENT
MONTAGEART

R - F - G

0
SENZA ALBERO
WITHOUT SHAFT
OHNE WELLE

1
TIPO DI ALBERO
SHAFT
WELLENTYP

L, M, N, P
PROLUNGA
EXTENSION
VERLÄNGERUNG

ASSE Z Z AXIS WELLE Z

ASSE X X AXIS WELLE X

ASSE Y Y AXIS WELLE Y